SAMSUNG

# Mobiltelefon Benutzerhandbuch

- Einige der Inhalte in diesem Handbuch können sich von Ihrem Telefon unterscheiden, dies ist abhängig von der Software oder dem Dienstanbieter
- · Dienste Dritter können iederzeit beendet oder unterbrochen werden, und Samsung gibt keine Erklärung ab und übernimmt keine Garantie, dass irgendwelche Inhalte oder Dienste für irgendeine Zeitdauer verfügbar bleiben werder
- Dieses Produkt enthält bestimmte kostenlose oder Open-Source-Software. Die genauen Bedingungen für die Lizenznutzungen sowie die Haftungsausschlüsse, Bestätigungen und Bekanntmachungen finden Sie auf der Website von Samsung unter opensource.samsung.com.
- Dieses Gerät verwendet eine nicht harmonisierte Frequenz und ist für den Einsatz in allen europäischen Ländern geeignet. Die WLAN-Funktion darf innerhalb der EU ohne Einschränkung in Gebäuden genutzt werden, in Frankreich jedoch nicht außerhalb von Gebäuden.

www.samsung.com

Printed in Korea GH68-34785J German. 07/2011. Rev. 1.0



- Verwenden Sie das Gerät, um anderen in Notfällen zu helfen. Wenn Sie einen Verkehrsunfall, ein Verbrechen oder einen Notfall, in dem Lebensgefahr besteht, sehen, rufen Sie die zutreffende Notrufnu
- Rufen Sie gegebenenfalls einen Pannendienst oder einen anderen Spezialdienst. Wenn Sie ein liegen gebliebenes Fahrzeug sehen, das keine Gefahr darstellt, ein defektes Verkehrssignal, einen geringfügigen Verkehrsunfall ohne Personenverletzungen oder ein Fahrzeug, von dem Sie wissen, dass es gestohlen wurde, rufen Sie einen Pannendienst oder die zuständige Behörde an.

## Richtige Pflege und Nutzung des Mobilgeräts.

- Feuchtigkeit und Flüssigkeiten aller Art können Teile des Geräts oder
- reductigkeit und rubsigkeitel aller Ark Nilmen i eiler des Gerafa ouer elektronische Schalfkreise beschädigen.
  Sollte das Gerät nass geworden sein, entnehmen Sie den Akku, ohne das Gerät einzuschalten. Trocknen Sie das Gerät mit einem Tuch und bringen Sie es zu einem Kundendienstzentrum.
- Durch Flüssigkeit wird die Farbe des Etiketts verändert, das Wasserschäden im Gerät anzeigt. Wasser beschädigt das Gerät und kann zum Erlöschen der Herstellergarantie führen.

## Bewahren Sie das Gerät nicht an staubigen und schmutzigen Plätzer

Durch Staub können Fehlfunktionen des Geräts verursacht werder

Legen Sie das Gerät nicht auf schräge Flächen. Das Gerät kann durch Herunterfallen beschädigt werden

Bewahren Sie das Gerät nicht an heißen oder kalten Plätzen auf.

Verwenden Sie das Gerät bei -20 bis 50 °C.

- Das Gerät kann explodieren, wenn es in einem geschlossenen Fahrzeug gelassen wird, da die Temperatur in Fahrzeugen bis zu 80 °C erreichen kann.
- Setzen Sie das Gerät nicht über längere Zeit direkter Sonnenbestrahlung aus (wie auf dem Armaturenbrett eines Fahrzeugs).
- Bewahren Sie den Akku bei 0 bis 40 °C auf.

#### Bewahren Sie das Gerät nicht zusammen mit Metallgegenständen wie Münzen, Schlüssel und Schmuck auf.

Das Gerät kann sich verformen oder Schäden davontragen

#### Warnung: Vermeidung von elektrischen Schlägen, Feuer und Explosionen.

Verwenden Sie keine beschädigten Netzkabel oder Stecker und keine

Berühren Sie das Netzkabel nicht mit nassen Händen und trennen Sie das Ladegerät nicht durch Ziehen am Kabel ab.

Das Netzkabel darf nicht gebogen oder beschädigt werden

Verwenden Sie das Gerät nicht während des Ladevorgangs und berühren Sie das Gerät nicht mit nassen Händen

Schließen Sie das Ladegerät und den Akku nicht kurz.

Lassen Sie das Ladegerät und den Akku nicht fallen und schützen Sie

Laden Sie den Akku nicht mit Ladegeräten, die nicht vom Herstelle

#### Verwenden Sie Ihr Gerät nicht während eines Gewitters

Bei dem Gerät können Fehlfunktionen auftreten und Sie setzen sich einem erhöhten Risiko aus, einen Stromschlag zu erleiden.

# nden Sie keinen beschädigten oder leckenden Lithium-lonen

Wenden Sie sich für die sichere Entsorgung von Lithium-lonen-Akkus an das nächste Kundendienstzentrum

#### Behandeln und entsorgen Sie Akkus und Ladegeräte mit Sorgfalt.

- Verwenden Sie nur von Samsung zugelassene Akkus und Ladegeräte die speziell für das Gerät ausgelegt sind. Inkompatible Akkus und Ladegeräte können schwere Verletzungen oder Schäden am Gerät
- Werfen Sie Akkus oder Geräte niemals ins Feuer. Entsorgen Sie verbrauchte Akkus oder Geräte entsprechend den geltenden örtlicher

- Legen Sie weder Akkus noch das Gerät auf oder in ein Heizgerät wie z.B. eine Mikrowelle, einen Ofen oder einen Heizkörper. Die Akkus könn dadurch überhitzen und explodieren!
- Zerdrücken oder zerstechen Sie den Akku nicht. Vermeiden Sie es, der Akku hohem Druck auszusetzen, der zu einem internen Kurzschluss und einer Überhitzung führen kann.

#### Schutz von Gerät, Akkus und Ladegeräten vor Beschädigung

- Setzen Sie das Gerät und Akkus nicht sehr niedrigen oder sehr hoher Temperaturen aus.
- Extreme Temperaturen k\u00f6nnen Verformungen des Ger\u00e4ts verursacher und verringem die Ladekapazit\u00e4t und Nutzungsdauer des Ger\u00e4ts und der Akkus.
- Verhindern Sie versehentlichen Kontakt der Anschlussklemmen von Akkus mit Metallteilen, da auf diese Weise eine stromführende Verbindung hergestellt werden kann, die zu kurzfristiger oder dauerhafter Beschädigung des Akkus führen kann.
- Verwenden Sie niemals ein beschädigtes Ladegerät oder eir beschädigten Akku

#### Achtung: Befolgen Sie alle Sicherheitswarnungen und Vorschriften bei der Verwendung des Geräts in Bereichen mit eingeschränkter Nutzung.

#### Schalten Sie das Gerät aus, wo seine Verwendung verboten ist Erfüllen Sie alle Vorschriften, die die Verwendung von Mobilgeräten in

hestimmten Bereichen einschränken Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe anderer elektre

# Die meisten elektronischen Geräte arbeiten mit Hochfrequenzsignalen

Dieses Gerät kann andere elektronische Geräte störe

#### Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe eines Schrittmachers

Verwenden Sie das Gerät nicht innerhalb eines Abstands von 15 cm zu einem Schrittmacher, da dieses Gerät einen Schrittmacher stören kann

- Wenn Sie das Gerät verwenden halten Sie einen Mindestabstand von 15 cm zum Schrittmacher ein
- Um mögliche Störungen eines Schrittmachers zu minimieren, verwenden Sie das Gerät an der gegenüberliegenden Körperseite de

#### Verwenden Sie das Gerät nicht in einem Krankenhaus oder in der Nähe medizinischer Geräte, die durch Hochfrequenzen gestört werder

Wenn Sie selbst medizinische Geräte verwenden, wenden Sie sich an den Hersteller dieser Geräte, um die Störfestigkeit dieser Geräte gegenüber Hochfrequenzen zu gewährleisten.

# Wenn Sie ein Hörgerät verwenden, wenden Sie sich an den Herstelle für Informationen über Funkstörungen.

Einige Hörgeräte können durch die Hochfrequenzen dieses Geräts gestört werden. Wenden Sie sich an den Hersteller, um die Sicherheit Ihres

### Schalten Sie das Gerät in explosionsgefährdeten Umgebungen aus

- Schalten Sie das Gerät in explosionsgefährdeten Umgebungen aus, anstatt den Akku zu entnehmen. · Befolgen Sie in explosionsgefährdeten Umgebungen immer sämtliche
- Vorschriften, Anweisungen und Hinweisschilder
- Verwenden Sie das Gerät nicht an einer Zapfsäule (Tankstelle), in der Nähe von Treibstoffen, Chemikalien oder in Sprengbereichen.
  Lagern und transportieren Sie entzündliche Flüssigkeiten, Gase oder Sprengstoffe nicht am selben Ort, an dem sich das Gerät mit Zubehör

### Schalten Sie das Gerät in einem Flugzeug aus.

Die Verwendung des Geräts in Flugzeugen ist verboten. Dieses Gerät kann die elektronischen Navigationsinstrumente von Flugzeugen stören.

# Elektronische Vorrichtungen in Kraftfahrzeugen können durch die Funkfrequenz des Geräts gestört werden.

Die elektronischen Vorrichtungen in Ihrem Fahrzeug können durch die Funkfrequenz des Geräts gestört werden. Wenden Sie sich für weitere

#### Befolgen Sie alle Sicherheitswarnungen und Vorschriften hinsichtlich der Nutzung von Mobilgeräten beim Autofahren.

Im Verkehr ist das sichere Fahren des Fahrzeugs vorrangig. Verwenden

- Verwenden Sie eine Freisprecheinrichtung.
- Machen Sie sich mit dem Gerät und seine Funktionen wie Kurzwahl und Wahlwiederholung vertraut. Diese Funktionen reduzieren die Zeit, die zum Tätigen und Entgegennehmen von Anrufen mit dem Mobilgerät
- Ordnen Sie das Gerät in Reichweite an. Sie sollten das drahtlose Gerät erreichen können, ohne Ihren Blick von der Straße zu nehmen. Sollte ein Anruf zu einem unpassenden Zeitpunkt eingehen, lassen Sie ihn von der
- Lassen Sie die Person, mit der Sie sprechen, wissen, dass Sie ein Fahrzeug lenken. Führen Sie keine Gespräche bei starkem Verkeh oder gefährlichen Wetterbedingungen. Regen, Graupel, Schnee, Eis und starker Verkehr können gefährlich sein.
- Machen Sie sich keine Notizen und schlagen Sie keine Telefonnummern nach. Aufschreiben von Informationen oder Blättern im Adressbuch beansprucht Ihre Aufmerksamkeit, so dass sicheres Fahren nicht mehr
- Wählen Sie überlegt und beachten Sie den Verkehr. Tätigen Sie Anrufe während Sie stehen oder bevor Sie sich in den Verkehr einfädeln. Stoppen Sie das Fahrzeug, um Anrufe zu tätigen. Wenn Sie beim Fahren einen Anruf tätigen müssen, wählen Sie jeweils nur wenige Ziffern und schauen Sie zwischendurch auf die Straße und in den
- aufmerksam, dass Sie ein Fahrzeug lenken, und führen Sie keine Gespräche, die Ihre Aufmerksamkeit von der Straße ablenken können Nutzung des Geräts, um Hilfe zu rufen. Wählen Sie bei Feuer

#### Wenn die Akkukontakte mit Metallgegenständen in Kontakt kommen kann ein Feuer verursacht werder Bringen Sie das Gerät nicht in die Nähe magnetischer Felder

### Durch Magnetfelder können Fehlfunktionen des Geräts oder Entladen des

- Akkus verursacht werden
- Karten mit Magnetstreifen wie Kreditkarten, Telefonkarten, Reisepäss und Bordkarten können durch Magnetfelder beschädigt werden.
- Verwenden Sie keine Taschen oder Zubehörteile mit Magnetverschlüsser und bringen Sie das Gerät nicht für längere Zeit mit magnetischen Felderr

# Bewahren Sie das Gerät nicht in der Nähe von Heizungen, Mikrowellengeräten, Kochvorrichtungen oder Hochdruckbehältern auf

- Der Akku kann undicht werden.
- Das Gerät kann sich überhitzen und ein Feuer verursachen

# Lassen Sie das Gerät nicht fallen und setzen Sie es keinen

Der Bildschirm des Geräts kann beschädigt werden

Überladen die Lebensdauer des Akkus verkürzt.

Durch Biegen oder Verformen können das Gerät oder Teile davor

# Verwenden Sie keinen Blitz nahe der Augen von Menschen oder Tieren Durch Verwenden eines Blitzes in der Nähe von Augen können ein vorübergehender Sichtverlust oder Schäden an den Augen verursach

- Gewährleistung der maximale Nutzungsdauer des Akkus und des Lassen Sie einen Akku nie länger als eine Woche am Ladegerät, da ein
- Mit der Zeit entladen sich unbenutzte Akkus und müssen vor Gebrauch
- Bitte beachten Sie, dass der Akku erst nach mehrmaligem, vollständigem Entladen und Laden die volle Kapazität erreicht. • Trennen Sie Ladegeräte von der Stromquelle, wenn sie nicht verwendet
- · Verwenden Sie die Akkus nur für den vorgesehenen Zweck

#### Verwenden Sie nur vom Hersteller zugelassene Akkus, Ladegeräte. Zubehör und Teile. Die Verwendung von Akkus oder Ladegeräten von Drittanbietern kann die Nutzungsdauer des Geräts verkürzen oder Fehlfunktionen verursachen.


Private Nutzer wenden sich an den Händler, bei dem das Produkt gekauft

#### Samsung ist nicht haftbar f ür die Sicherheit des Benutzers, wenn Zubeh ör und Teile verwendet werden, die nicht von Samsung zugelassen sind

- · Dadurch kann das Gerät beschädigt oder eine Explosion verursacht

#### Sprechen in das Gerät:

- Halten Sie das Gerät aufrecht wie bei einem herkömmlichen Telefon.
- Sprechen Sie direkt in das Mikrofon.
- Vermeiden Sie Kontakt mit der eingebauten Antenne des Geräts. Durch Berühren der Antenne kann die Verbindungsqualität beeinträchtigt oder die Übertragung von mehr Funkfrequenzen als erforderlich verursacht



· Halten Sie das Gerät entspannt, drücken Sie die Tasten nur leicht verwenden Sie Spezialfunktionen, die die Anzahl der zu betätigenden Tasten verringern (wie z. B. Vorlagen und Texterkennung), und macher Sie regelmäßig Pauser



- Durch laute Töne über längere Zeit können Gehörschäden verursacht werden
- · Laute Töne beim Lenken eines Fahrzeugs können Sie
- Laute 1 one beim Leinken eines Fahrzeugs können Sie ablenken und einen Unfall verursachen. Verringern Sie vor dem Anschließen der Ohrhörer an eine Audioquelle immer die Lautstärke und verwenden Sie nur die minimale Lautstärkeneinstellung, die zum Hören des Gesprächs oder der Musik erforderlich ist.

### Geben Sie Obacht, wenn Sie das Gerät beim Gehen oder Laufen Achten Sie immer auf Ihre Umgebung, um sich und andere nicht zu

Tragen Sie das Gerät nicht in der Gesäßtasche oder an der Hüfte Sie können sich verletzen oder das Gerät beschädigen, wenn Sie fallen.

# Zerlegen, modifizieren oder reparieren Sie das Gerät nicht.

- Veränderungen oder Modifizierungen am Gerät können zum Erlöscher der Herstellergarantie führen. Lassen Sie das Gerät in einem Samsung
- Bauen Sie den Akku nicht auseinander und stechen Sie nicht hinein, wei dadurch eine Explosion oder ein Feuer verursacht werden können. Das Gerät weder mit Farbe anmalen noch mit Aufklebern bekleben.

Farbe und Aufkleber können bewegliche Teile verstopfen oder behindern und dadurch den ordnungsgemäßen Betrieb Ihres Geräts verhindern. Falls sie auf die Farbe oder Metallteile dieses Produkts allergisch reagieren, kann dies bei Ihnen eventueil Juckreiz, Ausschläge oder Hautschwellungen verursachen. Nutzen Sie das Produkt in diesem Fall keinesfalls weiter und suchen Sie umgehend einen Arzt auf

### Reinigung des Geräts:

- Reinigen Sie das Gerät und das Ladegerät mit einem Tuch oder einem Radiergummi.
- Reinigen Sie die Kontakte des Akkus mit einem Wattebausch oder einen Tuch.
- · Verwenden Sie keine Chemikalien oder Lösungsmittel.

# Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn das Display gesprungen oder

Zerbrochenes Glas oder Kunststoff kann Verletzungen an Händer und Gesicht verursachen. Lassen Sie das Gerät von einem Samsung Verwenden Sie das Gerät nicht für andere als die vorgesehener

Stören Sie nicht andere, wenn Sie das Gerät in der Öffentlichkeit

# Lassen Sie das Gerät nicht von Kindern verwenden.

Das Gerät ist kein Spielzeug. Lassen Sie Kinder nicht damit spielen, denn sie könnten sich selbst oder andere verletzen, das Gerät beschädigen oder Anrufe tätigen, die Kosten verursachen.

#### Installieren Sie Mobilgeräte und Ausrüstung mit Sorgfalt Stellen Sie sicher, dass alle Mobilgeräte oder zugehörige Ausrüstung,

- die in Ihrem Fahrzeug eingebaut ist, sicher befestigt sind Legen Sie das Gerät und Zubehör nicht in der Nähe oder im
- Aktionsbereich eines Airbags ab. Bei unsachgemäß eingebauten Mobilgeräten können durch sich schnell aufblasende Airbags schwere Verletzungen herbeigeführt werden. Mobilgeräte dürfen nur von ausgebildetem Fachpersonal gewartet

## und repariert werden Kundendienst durch nicht entsprechend ausgebildetes Personal kann das Gerät beschädigen und zum Erlöschen der Herstellergarantie führen.

Behandeln Sie SIM-Karten und Sneicherkarten mit Sorofalt Entfernen Sie niemals eine Speicherkarte aus dem Gerät, während

#### Daten auf der Karte gelesen oder gespeichert werden. Anderenfalls kann es zu Datenverlusten und/oder Schäden an der Karte oder am Gerät kommen

- Schützen Sie die Karten vor starken Erschütterungen, statische Entladung und elektrischer Störung durch andere Geräte. Berühren Sie die goldfarbenen Kontakte von Speicherkarten nicht mit
- Ihren Fingern oder mit metallischen Gegenständen. Wenn die Kontakte verschmutzt sind, reinigen Sie sie mit einem weichen Tuch

Stellen Sie Zugriff auf Notdienste sicher. Notrufe über Ihr Gerät können in manchen Bereichen oder unter bestimmten Bedingungen nicht möglich sein. Planen Sie vor dem Reisen in abgelegene oder unerschlossene Gegenden eine alternative Methode zur

# Sichern Sie alle wichtigen Daten.

des Telefons angezeigt:

Symbol Beschreibung

Samsung übernimmt keinerlei Haftung oder Verantwortung für Datenverluste.

Kontaktaufnahme zu Notdiensten und Ambulanz

# Verbreiten Sie keine urheberrechtlich geschützten Materialien

Verbreiten Sie keine urheberrechtlich geschützten Materialien, die Sie ohne Erlaubnis der Eigentümer des Inhalts für andere aufgenommen haben. Dies stellt einen Verstoß gegen die Urheberrechtsgesetze dar. Der Hersteller haftet nicht für rechtliche Probleme, die durch die illegale Nutzung urheblicher Materialien durch den Benutzer verursacht werden

#### Informationen zur SAR-Zertifizierung (Spezifische Absorptionsrate)

Ihr Gerät entspricht den Normen der Europäischen Union (EU), die Grenzwerte für die Belastung durch elektromagnetische Funkwellen (HF) von Radio- und Telekommunikationsausrüstung vorgeben. Diese Standards verbieten den Verkauf von Mobilgeräten, die eine maximale Belastungsrate (auch Specific Absorption Rate oder SAR genannt) von

Bei Tests wurde eine maximale SAR von 0,821 W/kg für dieses Modell ermittelt. Bei normalem Gebrauch ist der tatsächliche SAR-Wert wahrscheinlich erheblich niedriger, da das Gerät so ausgelegt ist, dass nur die für die Übertragung zur nächsten Basisstation erforderliche HF-Energie abgestrahlt wird. Durch das automatische Senden bei möglichst niedriger abgestrant wird. Durch das automatische Senden bei möglichst niednge SAR-Werten wird Ihre Gesamtbelastung durch HF-Energie verringert. Die Konformitätserklärung auf der Rückseite dieses Handbuchs bestätigt die Konformität dieses Geräts mit der europäischen Richtlinie über Funkanlagen und Telekommunikationseinrichtungen (R&TTE – Radio & Terminal Telecommunications Equipment). Weitere Informationen zu SAF und ähnlichen EU-Normen finden Sie auf der Website von Samsung.

### Korrekte Entsorgung von Altgeräten

#### (Elektroschrott)

(In den Ländern der Europäischen Union und anderen europäischen Ländern mit einem separaten Sammelsystem Die Kennzeichnung auf dem Produkt, Zubehörteilen bzw. auf der dazugehörigen Dokumentation gibt an, dass das Produkt und Zubehörteile (z.B. Ladegerät, Kopfhörer, USB-Kabel)
nach ihrer Lebensdauer nicht zusammen mit dem normale

nach ihrer Lebensdauer nicht zusammen mit dem normalen Haushaltsmill entsorgt werden dürfen. Entsorgen Sie dieses Gerät und Zubehörteile bitte getrennt von anderen Abfällen, um der Umwelt bzw. der menschlichen Gesundheit nicht durch unkontrollierte Müllbeseitigung zu schaden. Helfen Sie mit, das Altgerät und Zubehörteile fachgerecht zu entsorgen, um die nachhaltige Wiederverwertung von etfellischen December zu ist dieden. stofflichen Ressourcen zu fördern

wurde, oder kontaktieren die zuständigen Behörden, um in Erfahrung zu bringen, wo Sie das Altgerät bzw. Zubehörteile für eine umweltfreundliche bringer, wo Set das Angelan Lew. Zuberfortene für eine unweinreundliche Entsorgung abgeben können.
Gewerbliche Nutzer wenden sich an ihren Lieferanten und gehen nach den Bedingungen des Verkaufsvertrags vor. Dieses Produkt und elektronische

Zubehörteile dürfen nicht zusammen mit anderem Gewerbemüll entsorgt

# Korrekte Entsorgung des Akkus dieses Produkts

(In den Ländern der Europäischen Union und anderer europäischen Ländern mit einem separat Rücknahmesystem) Die Kennzeichnung auf dem Akku bzw. auf der dazugehörigen


Dokumentation oder Verpackung gibt an, dass der Akku zu diesem Produkt nach seiner Lebensdauer nicht zusammen mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgt werden darf. Wenn der Akku mit den chemischen Symbolen Hg, Cd oder Pb gekennzeichnet ist, liegt der Quecksilber-, Cadmium- oder Blei-Gehalt der Akku über den in der Quecksilber-, Cadmium- oder biel-cenart der Akku über den in der GE-GRichtlinie 2006/66 festgelegten Referenzwerten. Wenn Akkus nicht ordnungsgemäß entsorgt werden, können sie der menschlichen Gesundheit bzw. der Umwelt schaden. Bitte helfen Sie, die natürlichen Ressourcen zu schützen und die nachhaltige

Wiederverwertung von stofflichen Ressourcen zu fördern, indem Sie

**C € 0168 ①** 

die Akkus von anderen Abfällen getrennt über Ihr örtliches kostenloses Altbatterie-Rücknahmesystem entsorgen.

## Bedienelemente des Telefons

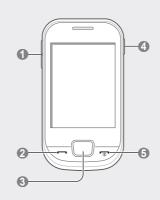

Lautstärketaste Im Standby-Betrieb die Lautstärke des Telefons einstellen, einen Täuschungsanruf tätigen (nach unten), im Menümodus durch die Menüoptionen blättern, eine SOS-Nachricht senden tätiaen Siehe SOS-Nachrich aktivieren und sender



#### Wähltaste Einen Anruf tätigen oder entgegennehmen, im Standby-

0 Zurück-Taste Im Menümodus zur vorherigen

und Nachrichten abrufen

Betrieb Protokolle der Anrufe

#### 4 Sperrtaste

Touchscreen und Tasten sperren und entsperrer (gedrückt halten)



Ein-/Aus-/Ende-Taste Telefon ein- und aussc (gedrückt halten), Anruf enden, im Menümodus

# Die folgenden Statusanzeigen werden oben auf dem Bildschirm

Symbol Beschreibung

#### Musikwiedergabe Signalstärke 7841 sin and a angehalten Mit GPRS-Netz Roaming (außerhalb G verbunden des normalen Mit FDGF-Netz Netzempfangs-固 bereichs) Mit UMTS-Netz **E** ş WLAN aktivier verbunden \* Bluetooth aktiviert B. Aktives Gespräch **@** Mit PC verbunden Anrufumleitung œ aktiviert Neue Textnachricht Œ SOS-(SMS) ø Nachrichtenfunktion Neue aktiviert Multimedianachricht (MMS) **(3)** Neue F-Mail Verbindung mit Nachricht abgesicherter Webseite wird Neue $\overline{\otimes}$ Sprachnachricht UKW-Radio Speicherkarte â <u>(11)</u> eingeschaltet eingesetzt UKW-Radio Profil "Normal < â aktiviert Profil "Stumm aktiviert Musikwiedergabe *i* aktiv

(IIIII)

Akku-Ladezustand

### SIM- oder USIM-Karte und Akku einsetzen

1. Nehmen Sie die rückwärtige Abdeckung ab und setzen Sie



2. Setzen Sie den Akku ein und bringen Sie die rückwärtige Abdeckung wieder an





### Akku laden

Stecken Sie einen Reiseadapter
 Trennen Sie den



Reiseadapter von der Netzsteckdose wenn

der Ladevorgang

abgeschlossen ist



- Während das Telefon geladen wird, können aufgrund einer instabilen Stromversorgung Funktionsstörungen des Touchscreens auftreten. Trennen Sie in diesem Fall den Reiseadapter vom Telefon ab.
- Entnehmen Sie den Akku nicht, bevor Sie den Reiseadapter abgetrennt haben. Andernfalls kann das Telefon beschädigt werden.
- · Trennen Sie den Reiseadapter vom Netz, wenn Sie ihn nicht benutzen, um Energie zu sparen. Der Reiseadapter verfügt über keinen Ein/Aus-Schalter. Daher müssen Sie ihn von der Netzsteckdose trennen um die Spannungsversorgung zu unterbrechen. Während der Verwendung sollte sich der Reiseadapte in der Nähe der Netzsteckdose befinden

# Eine Speicherkarte einsetzen

Ihr Telefon ist für microSD™- und microSDHC™-Speicherkarten mit bis zu 16 GB Speicherkapazität (je nach Speicherkartenhersteller und -typ) ausgelegt.



- Wenn Sie die Speicherkarte auf einem PC format ist sie anschließend möglicherweise nicht mehr mit dem Telefon kompatibel. Formatieren Sie die Speicherkarte nur im Telefon.
- Häufiges Speichern und Löschen von Daten verringerl die Lebensdauer von Speicherkarter
- 1. Öffnen Sie die Abdeckung des Speicherkarteneinschubs an der Seite des Telefons.

2. Setzen Sie eine Speicherkarte mit den goldfarbenen Kontakten nach unten ein.



- 3. Schieben Sie die Speicherkarte in den Speicherkarteneinschub, bis sie einrastet
- 4. Schließen Sie die Abdeckung des Speicherkarteneinschubs

### Anweisungssymbole




Achtung: Situationen, in denen Schäden am Telefon oder anderen Geräten entstehen könner



[ ]

Hinweis: Hinweise, Tipps zur Verwendung oder zusätzliche Informa



Eckige Klammern: Telefontasten. Beispiel: [ (steht für die Ein-/Aus-/Ende-Taste)

#### Telefon ein- und ausschalten

So schalten Sie das Telefon ein:

- 1. Halten Sie [ ] gedrückt.
- 2. Geben Sie Ihre PIN ein und wählen Sie OK (falls erforderlich).
- 3. Wenn sich der Einrichtungsassistent öffnet, können Sie Ihr Telefon durch Befolgen der Bildschirmanweisungen wunschgemäß anpassen



Falls der Akku mehrere Minuten entnommen wird. werden das Datum und die Uhrzeit zurückg esetzt.

Wiederholen Sie zum Ausschalten des Telefons den obigen

#### Touchscreen verwenden

In diesem Abschnitt lernen Sie die grundlegenden Aktionen zur Verwendung des Touchscreens kenne



Verwenden Sie keine scharfen Gegenstände, um ein Zerkratzen des Touchscreens zu vermeiden



- Für die optimale Nutzung des Touchscreens sollten Sie die Schutzfolie vor der Verwendung des Telefons
- · Der Touchscreen verfügt über eine Schicht, die geringe elektrische Ladungen erkennt, wie sie vom menschlichen Körper abgegeben werden. Optimale Leistung erzielen Sie, indem Sie mit der Fingerspitze auf den Touchscreen tippen. Der Touchscreen nicht, wenn mit spitzen Gegenständen wie einem Eingabestift oder Bleistift darauf getippt wird.
- Tippen: Berühren Sie ein Menü, eine Option oder eine Anwendung einmal mit dem Finger, um es/sie auszuwählen oder zu starten.

- Tippen und halten: Tippen Sie auf ein Element und lassen Sie Ihren Finger darauf, um eine Popupliste mit Optionen zu öffnen
- · Ziehen: Tippen Sie auf ein Element und ziehen Sie es mit dem Finger nach oben, unten, links oder rechts, um es in einer Liste zu verschieben.
- Ziehen und ablegen: Tippen Sie auf ein Element und lassen Sie Ihren Finger darauf. Ziehen Sie dann Ihren Finger, um das Element zu bewegen

### Menüs aufrufen

So greifen Sie auf die Menüs des Telefons zu:

- 1. Wählen Sie im Standby-Betrieb Menü, um zum Menümodus
- 2. Blättern Sie nach links oder rechts zu einem Hauptmenü-
- 3. Wählen Sie ein Menü oder eine Anwendung aus.
- 4. Drücken Sie die Zurück-Taste, um eine Ebene nach oben zu wechseln. Drücken Sie [ ], um in den Home-Modus zurückzukehren.



- Wenn Sie auf ein Menü zugreifen, für das der PIN2-Code erforderlich ist, müssen Sie den PIN2-Code für die SIM- oder USIM-Karte eingeben. Einzelheiten teilt Ihnen Ihr Netzbetreiber auf Anfrage mit. Einzelheiten teilt Ihnen Ihr Netzbetreiber auf Anfrage mit.
- · Samsung übernimmt keine Haftung bei Verlust von Passwörtern oder privaten Informationen und für andere Schäden, die durch illegale Software verursacht werden

### Anruf tätigen

- 1. Wählen Sie im Standby-Betrieb Tastatur aus, und geben Sie eine Vorwahl und eine Rufnummer ein
- 2. Drücken Sie [-], um die Nummer zu wählen Für einen Videoanruf wählen Sie
- 3. Drücken Sie zum Beenden des Anrufs [ 10 ].

#### Anruf entgegennehmen

- 1. Drücken Sie [-], wenn ein Anruf eingeht.
- 2. Für einen Videoanruf wählen Sie Kamera ein, damit der Anrufer ein Bild über das Obiektiv der Kamera sieht.
- 3. Drücken Sie zum Beenden des Anrufs [ ].

#### Lautstärke einstellen

## So stellen Sie die Lautstärke und den Klingelton ein

- 1. Wählen Sie im Menümodus Einstell. → Tonprofile
- 2. Wählen Sie das derzeit aktive Profil aus.



Falls Sie das Profil "Stumm" verwenden, können Sie die Lautstärke des Klingeltons nicht anpassen

- 3. Wählen Sie Lautstärke → Anrufsignal.
- 4. Ziehen Sie den Schieberegler, um die Lautstärke einzustellen, und wählen Sie Speichern

#### So stellen Sie die Hörlautstärke während eines Anrufs ein

Drücken Sie während eines Anrufs die Lautstärketaste, um die



In lauten Umgebungen kann es manchmal schwierig sein, Anrufer über die Lautsprecher- und Freisprechfunktion zu hören. Verwenden Sie in diesem Fall den normalen Telefonmodus.

### Klingelton ändern

- 1. Wählen Sie im Menümodus Einstell. → Tonprofile
- 2. Wählen Sie das derzeit aktive Profil aus.



Falls Sie das Profil "Stumm" verwenden, können Sie den

- 3. Wählen Sie Rufzeichen für Sprachanruf oder Klingelton für
- 4. Wählen Sie einen Klingelton und dann Einstellen Wenn Sie ein anderes Profil aktivieren möchten, wählen Sie es in

## Kürzlich gewählte Nummer wählen

- 1. Drücken Sie im Standby-Betrieb [-], um die Liste der zuletzt gewählten Nummern anzuzeigen. 2. Blättern Sie nach links oder rechts zu einem Anruftyp.
- 3. Wählen Sie die gewünschte Nummer und drücken Sie [--] um sie zu wählen

## Widgets verwenden

In diesem Abschnitt erfahren Sie, wie Sie Widgets auf dem Home-



- Einige der Widgets bewirken eine Verbindung mit Internetdiensten. Durch Wählen eines Internet basierten Widgets können zusätzliche Gebühren
- · Die verfügbaren Widgets richten sich nach dem jeweiligen Netzbetreiber oder der Region

## So öffnen Sie ein Widget

- 1 Blättern Sie im Standby-Betrieb nach links oder rechts zu einer Anzeigefläche des Home-Bildschirms.
- 2. Wählen Sie ein Widget aus, um den Home-Bildschirm zu

### So organisieren Sie Ihre Widgets

Sie können jede Anzeigefläche des Home-Bildschirms mit Ihren Lieblings-Widgets organisieren.

- Wählen Sie im Standby-Betrieb oben links auf dem Bildschirm, um die Widget-Symbolleiste zu öffnen 2. Lesen Sie den Widget-Haftungsausschluss und wählen Sie
- Zustimmen aus (falls erforderlich). 3. Blättern Sie auf der Widget-Symbolleiste nach links oder rechts, um das gewünschte Widget zu suchen
- 4. Ziehen Sie das Widget auf den Home-Bildschirm
- 5. Wählen Sie

# Text eingeben So wechseln Sie den Texteingabemodus

#### Wählen Sie DE, um die Eingabesprache zu ändern.

- Wählen Sie T9, um zwischen T9- und ABC-Modus zu
- wechseln. Der Punkt wird im T9-Modus grün angezeigt.
- Wählen Sie 123 oder sym aus, um zwischen Ziffern- und Symbolmodus zu wechseln.

# T9-Modus

- 1. Drücken Sie die entsprechenden alphanumerischen Tasten. um ein ganzes Wort einzugeben.
- 2. Wenn das Wort richtig angezeigt wird, wählen Sie 🗀 , um ein Leerzeichen einzufügen. Wenn das richtige Wort nicht angezeigt wird, wählen Sie 📠, um ein anderes Wort auszuwählen

Drücken Sie die entsprechende alphanumerische Taste, bis das gewünschte Zeichen im Display erscheint.

# Drücken Sie eine entsprechende alphanumerische Taste, um eine

Ziffer einzugeben.

# Symbolmodus

Drücken Sie eine entsprechende alphanumerische Taste, um ein Symbol einzugeben.

## So verwenden Sie andere Funktionen zur Texteingabe

 Wählen Sie zum Bewegen des Cursors • und dann die virtuelle Navigationstaste aus

- Wählen Sie zum Löschen einzelner Zeichen Zum schnellen Löschen von Wörtern tippen und halten Sie 🗶
- Wählen Sie zum Eingeben von Satzzeichen wiederholt 1
- Wählen Sie zum Beginnen einer neuen Zeile ←.
- Wählen Sie 
   aus, um zwischen Groß- und Kleinschreibung umzuschalten

# Neuen Kontakt hinzufügen



Je nach Netzbetreiber kann der Speicherort zum Speichern neuer Kontakte voreingestellt sein. Um den Speicherort zu ändern, wählen Sie im Menümodus Kontakte → Einstellungen → Neue Kontakte speichern in → einen Speicherort.

- 1. Wählen Sie im Standby-Betrieb Tastatur und geben Sie eine Rufnummer ein. 2. Wählen Sie → Zu Kontakten hinzufügen → einen
- Speicherort aus (sofern erforderlich) → Kontakt erstellen 3. Wählen Sie einen Nummerntyp aus (sofern erforderlich).
- 4. Geben Sie die Kontaktinformationen ein.
- 5. Wählen Sie Speichern aus, um den Kontakt zu speichern.

### Nachrichten senden und anzeigen

## So senden Sie eine SMS oder MMS

- 1. Wählen Sie im Menümodus Nachrichten → Nachricht
- 2. Wählen Sie das Empfängerfeld  $\rightarrow$  Manuelle Eingabe.
- 3. Geben Sie die Nummer des Empfängers ein und wählen Sie

Konformitätserklärung (Funkanlagen und Telekomm

unikationsendeinrichtungen)

Samsung Electronics

GSM-WCDMA-Wi-Fi-Mobiltelefon: GT-S3770

EN 60950-1 : 2006 +A11:2009

EN 50360 : 2001/AC2006 EN 62209-1 : 2006

4. Wählen Sie das Texteingabefeld aus.

SAMSUNG ELECTRONICS

5. Geben Sie den Nachrichtentext ein und wählen Sie OK

Fahren Sie zum Senden einer Textnachricht mit Schritt 7 fort Fahren Sie zum Hinzufügen einer Multimediadatei mit Schritt 6 fort 6. Wählen Sie Medien hinzufü... und fügen Sie ein Element

7. Wählen Sie Senden, um die Nachricht zu senden

# So zeigen Sie SMS oder MMS an

- 1. Wählen Sie im Menümodus Nachrichten → Posteingang
- 2. Wählen Sie eine SMS oder MMS aus.

## Täuschungsanrufe tätigen Sie können einen eingehenden Anruf simulieren, wenn Sie eine

Konferenz verlassen oder ein unerwünschtes Gespräch beenden Täuschungsanruffunktion aktivieren

### Wählen Sie im Menümodus Einstell. → Anruf → Täuschungsanruf → Schnellzugriff für Täuschungsanruf. So tätigen Sie einen Täuschungsanruf

Halten Sie im Standby-Betrieb die Lautstärketaste nach unter aedrückt.

## uTrack aktivieren

Wenn jemand eine neue SIM- oder USIM-Karte in Ihr Telefon einsetzt, sendet die uTrack-Funktion automatisch die Kontaktnummer an festgelegte Empfänger, damit Ihr Telefon gefunden und wieder in Besitz genommen werden kann. uTrack

- 1. Wählen Sie im Menümodus Einstell. → Sicherheit → uTrack 2. Geben Sie das Passwort ein und wählen Sie OK

Wenn Sie uTrack zum ersten Mal aufrufen, werden Sie aufgefordert, ein Passwort zu erstellen und zu

- 3. Wählen Sie uTrack, um die uTrack-Funktion zu aktivieren
- 4. Wählen Sie Empfänger → Empfänger hinzufügen → Kontakte Sie können auch eine Telefonnummer einschließlich der
- Landesvorwahl (mit "+") in die Empfängerliste eingeben Fahren Sie mit Schritt 7 fort. 5. Wählen Sie Mehrere
- 6. Wählen Sie Kontakte und dann Hinzufügen.
- 7. Wenn Sie mit der Empfängerauswahl fertig sind, wählen Sie Speichern 8. Wählen Sie das Absendereingabefeld aus. 9. Geben Sie die Nummer des Absenders ein und wählen Sie
- 10. Wählen Sie Speichern → Annehmen

## SOS-Nachricht aktivieren und senden

Sie können in Notsituationen SOS-Nachrichten an Ihre Familie

# So aktivieren Sie die SOS-Nachricht

- 1. Wählen Sie im Menümodus Nachrichten  $\rightarrow$  Einstellungen → SOS-Nachrichten → Sendeoptionen. 2. Wählen Sie SOS senden, um die SOS-Nachrichtenfunktion
- zu aktivieren 3. Wählen Sie Empfänger → Empfänger hinzufügen → Sie können auch eine Telefonnummer einschließlich der
- Landesvorwahl (mit "+") in die Empfängerliste eingeben. Fahren Sie mit Schritt 6 fort 4. Wählen Sie Mehrere
- Wählen Sie "Kontakte" → Hinzufügen.
- 6. Wählen Sie abschließend Speichern, um die Empfänger zu 7. Wählen Sie Wiederholen, legen Sie fest, wie oft die SOS-
- Nachricht wiederholt werden soll, und wählen Sie danr Speichern.

# So senden Sie eine SOS-Nachricht

8 Drücken Sie die Zurück-Taste → Ja

- 1. Drücken Sie bei gesperrtem Touchscreen und gesperrter Tasten viermal die Lautstärketaste, um eine SOS-Nachricht an die zuvor festgelegten Telefonnummern zu senden
- 2. Um den SOS-Modus zu verlassen, halten Sie [♣] gedrückt und drücken Sie [ 1

## Kamera verwenden

- 1. Wählen Sie im Menümodus Kamera, um die Kamera
- einzuschalten. 2. Drehen Sie das Telefon entgegen dem Uhrzeigersinn (nach
- 3. Richten Sie das Objektiv auf das gewünschte Motiv und nehmen Sie ggf. Einstellungen vor.

Wählen Sie im Menümodus Eig. Dat. ightarrow Bilder ightarrow eine Fotodatei

- einzuschalten. 2. Drehen Sie das Telefon entgegen dem Uhrzeigersinn (nach
- 3. Wählen Sie o, um in den Aufnahmemodus zu wechseln. 4. Richten Sie das Objektiv auf das gewünschte Motiv und nehmen Sie aaf. Einstellungen vor.
- 5. Wählen Sie , um die Aufnahme zu starten.

links) in die Querformatansicht.

6. Wählen Sie aus, um die Aufnahme zu stoppen. Das Video wird automatisch gespeichert.

### SAR EMV

die Konformität mit den folge bescheinigt wird:

Wir.

EN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008) EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489-17 V2.1.1 (05-2009) EN 301 489-24 V1.4.1 (09-2007) EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006) EN 301 908-1 V4.2.1 (03-2010) EN 301 908-2 V4.2.1 (03-2010) Funk

Die technische Dokumentation wird unter folgender Anschrift geführt

erklären unter unserer alleinigen Verantwortung, dass dem Produkt

Das in Abschnitt 10 genannte Verfahren für die Feststellung der Konformität, das im Anhang [Vf] der Richtlinie 1999/BFC beschrieben wird, wurde unter Beteiligung der benannten Stelle(n) durchgeführt:

BABT, Forsyth House,
Churchfield Road. Churchfield Road,
Walton-on-Thames,
Usrey, KT12 ZTD, UK\*
Identification mark: 0168

Samsung Electronics QA Lab.

und kann auf Anfrage eingesehen werden (Vertreter in der EU) Samsung Electronics Euro QA Lab. Blackbushe Business Park, Saxony \ Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK\* 2011.07.04



\* Dies ist nicht die Adresse des Samsung-Kundendienstzentrums. Die Adresse oder Telefonnummer des Samsung-Kundendienstzentrums finden Sie auf der Garantiek erfahren Sie von dem Geschäft, in dem Sie das Produkt erworben haben.

Wählen Sie im Menümodus Eig. Dat. → Videos → eine

- links) in die Querformatansicht.
- 4. Wählen Sie , um ein Foto aufzunehmen. Das Foto wird automatisch gespeichert.

1. Wählen Sie im Menümodus Kamera, um die Kamera